SONY

Noise Cancelling Headphones

Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso

MDR-ZX110NA



4-540-895-**21**(2)

© 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

Wenn Sie das App "Smart Key"* aus dem Google PlayTM Store installieren, wird die Bedienung der Titel und die Anpassung der Lautstärke auf Ihrem Smartphone über die Multifunktionstaste

möglich.

* Smart Key ist eine Anwendung für Xperia™ Android™ OS 4.0 und höher. Diese App ist in einigen Ländern und/oder Regionen eventuell nicht erhältlich und kann möglicherweise nicht mit nicht unterstützten Smartphone-Modellen

Indien u de app Smart Key* van de Google Play™ winkel installeert, wordt de aanpassing van nummers en het volume op uw smartphone gemaakt met de multifunctionele knop.

r Smart Key is een app voor Xperia™, Android™ OS 4.0 en hoger. De app is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen en/of regio's en kan niet worden gebruikt met smartphone modellen die niet worden ondersteund.


Se s'installa l'applicazione Smart Key* da Google Play™ Store, viene abilitata la regolazione della traccia e del volume con il tasto multifunzione


Smart Key è un'applicazione per Xperia™ e Android™ OS 4.0 o superiore. L'applicazione potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi e/o regioni e potrebbe inoltre non essere utilizzabile con modelli di smartphone nor supportati


https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sonymobile.extras.liveware extension.smartkey




Verwendungsweise/Gebruiksaanwijzing/Modalità d'uso

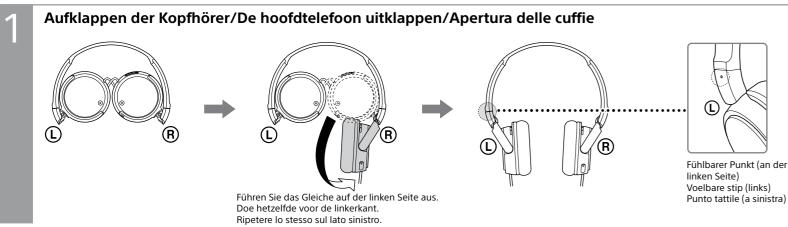

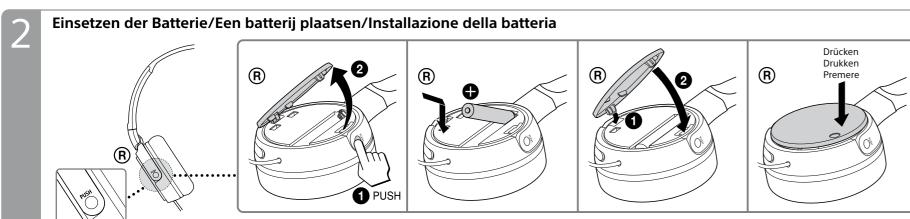

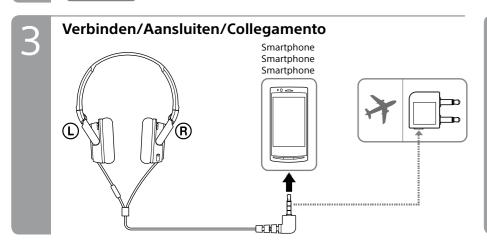

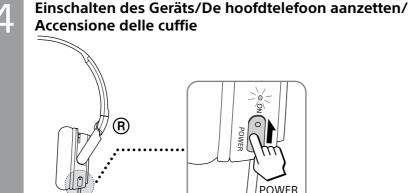



Nach dem Gebrauch Na gebruik

Dopo l'uso

WARNUNG

Setzen Sie die Batterie nicht lange Zeit einer großen Hitze wie durch Sonnenlicht, Feuer o. Ä.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem in Ländern des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)

Hinweis für Kunden: Die folgender Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU

Dieses Produkt wurde von oder für Sonv Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage dei Gesetzgebung der Europäischen Unior kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendiens oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen



Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern dei . Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku, dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/de Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Ha (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht verden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationer über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelsteller ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie Li oder CR.

Kompatible **Produkte**

Verwenden Sie dieses Gerät gemeinsam mit

Hinweise

- Je nach Smartphonemodell funktioniert das Mikrofon dieses Geräts eventuell nicht oder der Lautstärkepegel könnte sehr niedrig sein.
- Dieses Gerät garantiert nicht den Betrieb eines digitalen Musikplayers.

Gebrauch der Multifunktionstaste

Drücken Sie diese Taste ein Mal, um einer Anruf entgegen zu nehmen und erneut um ihn zu beenden; drücken Sie ihn, um einen Titel wiederzugeben/anzuhalten.

Verfügbare Bedienungen für **Smartphones**

Gibt einen Titel auf dem angeschlossener Smartphone wieder/hält die Wiedergabe an mit einem Tastendruck. Springt bei doppeltem

Drücken zum nächsten Titel. Etwa zwei Sekunden gedrückt halten und dann loslassen, um einen eingehenden Anruf

abzuweisen.

- Die Funktion der Taste unterscheidet sich eventuell je nach Smartphone.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich die Taste betätigen, wenn Sie Ihr Smartphone tragen, während die Kopfhörer angeschlossen


Gebrauchshinweise

Was ist die Rauschunterdrückung?

Die Geräuschunterdrückungsfunktion erfasst die Außengeräusche durch die integrierten Mikrofone und sendet ein Gegenphasensignal an die Kopfhörer

Hinweise zur eräuschunterdrückungsfunktion

- Passen Sie die Ohrpolster so an, dass Sie Ihre Ohren bedecken, denn anderenfalls funktioniert die Rauschunterdrückung nicht
- Je nachdem, wie Sie die Kopfhörer trager variiert der Effekt der Rauschunterdrückung
- Bedecken Sie das in den Kopfhörern eingebaute Mikrofon nicht mit Ihren Händen Die Rauschunterdrückung funktioniert ansonsten möglicherweise nicht richtig

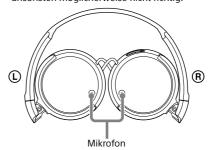

- Nach dem Einschalten der Kopfhörer könner Sie ein leichtes Rauschen vernehmen. Dabe handelt es sich um das Betriebsgeräusch der Rauschunterdrückungsfunktion und kei
- funktioniert hauptsächlich bei niederfrequenten Geräuschen. Auch wenn de Geräuschpegel gesenkt wird, so wird er nicht komplett unterdrückt. Der Geräuschunterdrückungseffekt ist in eine

Die Geräuschunterdrückungsfunktion

- sehr ruhigen Umgebung möglicherweise nicht sehr ausgeprägt oder es sind einige Geräusche – Wenn Sie die Kopfhörer in einem Zug
- oder Fahrzeug verwenden, treten ie nach Straßenbedingungen möglicherweise Geräusche auf
- Mobiltelefone können zu Interferenzen und Rauschen führen. Sorgen Sie in diesem Fall für eine größere Entfernung zwischen Kopfhörern

Hinweise zum Gebrauch im Flugzeug Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, wenn der

Gebrauch elektronischer Geräte oder persönlicher Kopfhörer für Entertainment-Systeme im Flugzeug untersagt ist

Hinweise zum Gebrauch

- Da die Kopfhörer entworfen wurden, um eng an Ihren Ohren anzuliegen, kann es zu einer Verletzung des Trommelfells kommen, wenn sie zu fest gegen die Ohren gedrückt werden Vermeiden Sie den Gebrauch der Kopfhörer an Orten, wo sie möglicherweise von Personer oder anderen Obiekten, wie zum Beispiel Bällen, getroffen werden könnten.
- Wenn die Kopfhörer gegen Ihre Ohren gedrückt werden, kann ein Klickgeräusch zu vernehmen sein. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion
- Reinigen Sie die Kopfhörer mit einem weichen trockenen Tuch.
- Achten Sie darauf, dass der Stecker sauber ist da andernfalls das Tonsignal beeinträchtigt sein kann
- Wenden Sie sich an einen Sony-Händler, wenn die Ohrpolster verunreinigt oder beschädigt sind oder wenn die Kopfhörer repariert werden

Achten Sie darauf, dass die Kopfhörer keinem direkten Sonnenlicht, keiner Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Schützen Sie die Kopfhörer vor starken Stößer und Erschütterungen

Schwindelgefühle oder Übelkeit auf, nehmen

Hinweise zu den Kopfhörern

Fahrrad fahren

Da die Kopfhörer Umgebungsgeräusche

führen. Vermeiden Sie zudem den Gebrauch

der Konfhörer in Situationen, in denen das

reduzieren, könnten sie zu einem Verkehrsunfall

Hörvermögen nicht beeinträchtigt werden darf,

wie beim Überqueren eines Bahnübergangs

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht

lauten und zu langen Abspielgeräuschen.

zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor ständigen.

Wenn Sie ein Klingeln in Ihren Ohren verspürer

reduzieren Sie die Lautstärke oder nehmen Sie

In besonders trockenen Umgebungen kann es

Kribbeln an den Ohren auftreten. Dies ist auf die

zurückzuführen und stellt keine Fehlfunktion de

im Körper angesammelte statische Elektrizität

zu Ausfällen der Rauschunterdrückung oder

der Tonausgabe kommen oder ein leichtes

. Dieser Effekt lässt sich minimieren, indem

Kleidungsstücke aus natürlichen Materialien

Bei weiterführenden Fragen oder Problemen

enthalten sind, wenden Sie sich bitte an der

zum System, die nicht in dieser Anleitung

Kopfhörern und dem Abspielgerät.

Stellen Sie sicher, dass das angeschlossen

Reinigen Sie den Stecker der Kopfhörer mit

Rauschunterdrückungseffekt

funktioniert bei niedrigen Frequenzbereichen

wie Flugzeugen, Eisenbahnzügen oder Büros

(in der Nähe einer Klimaanlage, usw.), jedoch

nicht bei hohen Frequenzbereichen wie

Reinigen Sie den Stecker der Kopfhörer mit

Kopfhörer lassen sich nicht

- Prüfen Sie, ob die Batterie entladen ist (die

POWER-Anzeige leuchtet nicht) und in der

richtigen Ausrichtung eingelegt ist. Ersetzen

die Batterie in der richtigen Ausrichtung ein

Es ist keine Bedienung möglich

- Setzen Sie den POWER-Schalter der Kopfhöre

auf "OFF", überprüfen Sie die Verbindungen

und setzen Sie den POWER-Schalter dann

Smartphone funktioniert nicht

- Überprüfen Sie die Verbindung zwischen den

Sie die Batterie mit einer neuen oder legen Sie

Die Geräuschunterdrückungsfunktion

- Stellen Sie die Lautstärke des angeschlossener

Vermeidung von Gehörschäden

Hinweis zu statischer

einer Baustelle usw.

Elektrizität

Kopfhörer dar.

Kein Ton

Der

getragen werden.

nächsten Sonv-Händler

Gerät eingeschaltet ist.

einem weichen Lappen.

ist unzureichend

menschliche Stimme

Verzerrter Ton

einschalten

wieder auf "ON".

Das angeschlossene

Schalten Sie die Kopfhörer an.

Reduzieren Sie die Lautstärke des

angeschlossenen Geräts.

einem weichen Lappen

Geräts höher ein

Eine hohe Lautstärke kann Ihr

Hörvermögen beeinträchtigen

Verwenden Sie die Kopfhörer aus

Verkehrssicherheitsgründen nicht

während der Autofahrt oder beim

Sie die Kopfhörer sofort ab.

- 95% Reduzierung der Umgebungsgeräusche Bei Kopfhörern mit Rauschunterdrückung Behandeln Sie die Treibereinheit pfleglich. werden Umgebungsgeräusche reduziert. Sie – Treten bei der Verwendung der Kopfhörer
 - bieten somit eine ruhigere Hörumgebung und mehr Hörvergnügen.

Merkmale

- Schnell einklappbar Kompaktes Einklapp-Design, praktisch für Transport und Aufbewahrung.
- Erzeugt ausgeglichenen, klaren und leistungsstarken Klang mit hoher Qualität Ein 300-kJ/m³-Neodymmagnet liefert kraftvollen Klang und der Equalizer bietet ausgeglichenen Klang von den Bässen bis zu den hohen Noten.
- Auch bei ausgeschaltetem POWER-Schalter (Stellung "OFF") als herkömmlicher Kopfhörer einsetzbar
- Lange Batterielebensdauer ca. 80 Stunder mit AAA-Alkalibatterie

Technische Daten

Allgemein

,gee	
Тур	Dynamisch, geschlossen
Treibereinheiten	30 mm, Kalotte (mit CCAW)
Belastbarkeit	40 mW
Impedanz	220 Ω bei 1 kHz (im
	eingeschalteten Zustand)
	45 Ω bei 1 kHz (im
	ausgeschalteten Zustand)
Empfindlichkeit	115 dB/mW (im eingeschaltet
	Zustand)
	110 dB/mW (im ausgeschaltet
	Zustand)

Frequenzgang 10 Hz - 22,000 Hz Gesamte Geräuschunterdrückungsrate ca. 13 dB²⁾ ca. 1,2 m, OFC-Litze

Vergoldeter Vierleite Stereoministecker in L-Form 1,5 V Gleichstrom, 1 × R03-Batterie (Größe AAA) ca. 150 g einschließlich Batterie, Masse

ohne Kabel Sprechmikrofon Leerlaufspannungspege -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Batteriegebrauchsdauer

Fehlerbehebung 80 Stunden – Überprüfen Sie die Verbindung zwischen den LR03 Größe AAA

Sony-Manganbatteri

R03 Größe AAA

Die mitgelieferte Batterie wurde während der Herstellung dem Lieferumfang beigelegt (als Komfort für den Anwender) und kann möglicherweise zum Erwerbszeitpunkt das Ende der Batteriegebrauchsdauer erreicht haben. Die tatsächliche Gebrauchsdauer der mitgelieferten Batterie kann möglicherweise kürzer sein, als die in dieser Anleitung beschriebene

40 Stunden

Bei niedrigem Batteriestand

Tauschen Sie die Batterie mit einer Neuen aus, wenn die POWER-Anzeige blinkt oder erlischt.

Standardverwendungszeit für eine neue Batterie

Hinweise

- Der Ton- und Rauschunterdrückungseffekt kann bei unterbrochen werden, wenn die Batterie schwach ist.
- Der Kopfhörer schaltet automatisch auf passiven Modus um, wenn die Batterie leer ist. Sie können feststellen, dass sich in diesem Modus die Klangeigenschaften änder

Im Lieferumfang enthalten

Kopfhörer (1) Zwischenstecker für den Flugzeugsitz⁵⁾ (1) Sony R03-Batterie (Größe AAA) (1) Bedienungsanleitung (1) Garantiekarte (1)

¹⁾ Entsprechend den Sony-Messbedingungen. ²⁾ Entspricht einer Schallenergieverringerung von

- etwa 95% im Vergleich zur Nichtverwendung 3) 1 kHz 0.1 mW + 0.1 mW Ausgabe
- ⁴⁾ Die oben genannte Zeitdauer kann je nach Temperatur oder Gebrauchsbedingungen
- variieren. ⁵⁾ Möglicherweise mit einigen Anschlüssen des Entertainment-Systems im Flugzeug nicht
- Das Design und die Technische Daten unterlieger

Xperia[™] ist ein eingetragenes Markenzeicher oder Markenzeichen von Sony Mobile Communications AB. Android™ und Google Play™ sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Google,

Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

WAARSCHUWING

Stel de batterij niet langdurig bloot aan extreme hitte van bijvoorbeeld de zon, een vuur, etc

De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot uitsluitend die landen waar het wettelijk wordt gehandhaafd, voornamelijk in de landen van de EER (Europese Economische Ruimte).

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie geldt alleen voor apparatuur die wordt verkocht in landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH. Hedelfinger Strasse 61. 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie



Verwijdering van oude batterijen elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijk inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurliike bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderer Overhandig de batterii aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Compatibele producten

Gebruik deze hoofdtelefoon met een

Opmerkingen

- Afhankelijk van het model smartphone werkt de volume microfoon van deze hoofdtelefoon mogelijk niet of is het volumeniveau laag.
- De werking van deze hoofdtelefoon is niet gegarandeerd met digitale muziekspelers.

Gebruik van de multifunctionele knop

Druk één keer op de knop om de oproep te beantwoorden, druk nogmaals om deze te beëindigen; druk op de knop om een nummer af te spelen/te pauzerer

Beschikbare bedieningsopties voor smartphones

Afspelen/pauzeren van een nummer op de aangesloten smartphone door één keer te drukken. Verspringen naar het volgende nummer door twee keer te drukker

Houd de knop ongeveer twee seconden ingedrukt en laat los om een binnenkomende

Opmerkingen

- De functie van de knop kan verschillen, afhankelijk van de smartphone
- Zorg ervoor dat u niet per ongeluk de knop indrukt wanneer u de smartphone draagt met de hoofdtelefoon aangesloten


Opmerkingen over het gebruik

Wat is geluidsonderdrukking?

Het geluidsonderdrukkingscircuit neemt geluid buiten de hoofdtelefoon met ingebouwde microfoons waar en verzendt een gelijkwaardig, maar tegenovergesteld onderdrukkingssignaal

Opmerkingen over de geluidsonderdrukkingsfunctie

- Pas de oorschelpen zo aan dat ze uw oren bedekken, want anders werkt de geluidsonderdrukking niet naar behoren
- Het geluidsonderdrukkingseffect kan variëren, afhankelijk van de manier waarop u de hoofdtelefoon draagt.
- Bedek de microfoon van de hoofdtelefoon niet met uw handen. De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt dan mogelijk niet goed.

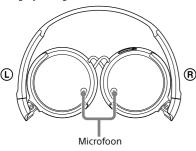

- Nadat u de hoofdtelefoon inschakel kunt u een zacht sissend geluid horen Dit is het bedieningsgeluid van de geluidsonderdrukkingsfunctie, geen storing
- De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor geluiden binnen het lage frequentiebereik. Hoewel geluid wordt onderdrukt, wordt het niet volledid
- Het geluidsonderdrukkingseffect valt mogeliik niet op in een zeer rustige omgeving, of u kunt bepaalde geluiden nog horen.
- Wanneer u de hoofdtelefoon in een trein of auto gebruikt, kunt u geluid horen afhankelijk van de omstandigheden buiten.
- Mobiele telefoons kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Plaats in dit geval de hoofdtelefoon verder van de mobiele telefoon

Opmerking over gebruik in een vliegtuig

Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer het gebruik van elektronische apparatuur verboden is of wanneer het gebruik van een persoonlijke hoofdtelefoon voor recreatieve doeleinden tiidens de vlucht verboden is.

Opmerkingen over het gebruik

 Omdat de hoofdtelefoon zo is ontworpen dat deze nauw aansluit over uw oren, kan het tot schade aan uw trommelvliezen leiden als u deze met geweld tegen uw oren aan duwt Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer de kans bestaat dat deze wordt geraakt door personen of andere voorwerpen, zoals een bal

- Als u de hoofdtelefoon tegen uw oren drukt. kunt u een klikgeluid van het membraan horen. Dit is geen storing.
- Reinig de hoofdtelefoon met een zachte
- Zorg dat er geen vuil op de stekker bliift zitten. want anders kan het geluid vervormd raken
- Overleg met een Sony-leverancier als de oorschelpen vuil of beschadigd raken of wanneer er reparaties aan de hoofdtelefoor moeten worden uitgevoerd.
- Laat de hoofdtelefoon niet liggen op een locatie in direct zonlicht, hitte of vocht. Zorg dat de hoofdtelefoon niet aan te hoge
- schokken wordt blootgesteld.
- Ga voorzichtig om met de driver
- Stop direct met het gebruik van de hoofdtelefoon als u zich slaperig of misselijk voelt tijdens het gebruik ervan.

Opmerkingen over de hoofdtelefoon



Een hoog volume kan uw gehoor aantasten. Gebruik de hoofdtelefoon voor de verkeersveiligheid niet tijdens het besturen van een auto of tiidens het fietsen

Omdat een hoofdtelefoon geluiden van buiten dempt, kan deze een verkeersongeluk veroorzaken. Gebruik uw hoofdtelefoon ook niet in situaties waarin uw gehoor niet mag worden belemmerd, bijvoorbeeld bij een spoorwegovergang, op een bouwplaats

Gehoorschade voorkomen

Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoordeskundigen waarschuv tegen continu, luid en langdurig gebruik. Als u een suizend geluid in uw oren hoort, dient u het volume te verlagen of te stoppen met het

Opmerking over statische elektriciteit

In omstandigheden met zeer droge lucht kan ruis optreden of het geluid overspringen of kunt u een lichte tinteling in uw oren voelen. Dit wordt veroorzaakt door statische elektriciteit die zich in uw lichaam heeft opgebouwd en duidt niet op een storing van de hoofdtelefoon. U beperkt het effect door kleding van natuurlijke stoffen te dragen.

Als u vragen over of problemen hebt met het systeem die in deze handleiding niet aan bod komen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-leverancier

Storingen verhelpen

Geen aeluid

- Controleer de aansluiting van de hoofdtelefoon en de apparatuur
- Controleer of de aangesloten apparatuur is
- Zet het volume van de aangesloten apparatuur
- Reinig de stekker van de hoofdtelefoon met een zachte, droge doek,

geluidsonderdrukkingseffect is onvoldoende

- De geluidsonderdrukkende functie werkt voor geluiden binnen het lage freguentiebereik. zoals voor vliegtuigen, treinen of kantoorruimtes (nabij airconditioning) en werkt in mindere mate voor hogere frequenties, zoals sprekende mensei
- Zet de hoofdtelefoon aan

Vervormd geluid

- Zet het volume van de aangesloten apparatuur
- Reinig de stekker van de hoofdtelefoon met een zachte, droge doek

De hoofdtelefoon gaat niet aan

- Controleer of de batterij leeg is (het POWERindicatielampje is uit) en of de batterij in de juiste richting in de hoofdtelefoon is geplaatst. Vervang de batterii door een nieuwe of plaats de batterij in de juiste richting in de

Geen werking

- Druk de POWER-schakelaar van de hoofdtelefoon naar "OFF", controleer de verbindingen en druk de POWER-schakelaar vervolgens weer terug naar "ON"

De aangesloten smartphone werkt niet

- Controleer de verbinding van de hoofdtelefoon en de smartphone.

Functies

- 95% onderdrukking van omgevingsgeluid De geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon vermindert de ongewenste geluiden van buiten creëert zo een stillere omgeving voor het prettiger luisteren. Snel opvouwbaar
- Origineel compact opvouwmechanisme voor net gemakkelijk dragen en bewaren. Gebalanceerd, helder en krachtig geluid van
- hoge kwaliteit 300 kJ/m³ neodymium magneet zorgt voor een krachtige weergave en de egualizer levert een gebalanceerd geluid vanaf de lage tot

Kan worden gebruikt als reguliere hoofdtelefoon, zelfs wanneer de POWER schakelaar op "OFF" is gezet.

 Lange levensduur van de batterij: ongevee 80 uur met AAA-alkalinebatterij.

Dynamisch, gesloter

geadopteerd)

40 mW

30 mm, koepeltype (CCAW

220 Ω bii 1 kHz (wanneer de

45 Ω bij 1 kHz (wanneer de

functie is ingeschakeld)

Technische gegevens

Algemeen

Vermogenscapaciteit

functie is uitgeschakeld) 115 dB/mW (wanneer de functie is ingeschakeld) 110 dB/mW (wanneer de functie

Frequentiebereik 10 Hz - 22.000 Hz Totale ruisonderdrukkingsverhouding

Ona. 13 dB² Ong. 1,2 m, OFC Litz-kabel Vier-geleider vergulde L-vormige stereo-ministekke DC 1,5 V, 1 × R03-batterij Voedingsbron (formaat AAA) Ong. 150 gram inclusief batterij, Massa

zonder kabel Spraakmicrofoon Voltageniveau open circuit -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Levensduur batterij

Batterij	Aantal uur (bij benadering)³
Sony alkalinebatterij LR03 formaat AAA	80 uur ⁴⁾
Sony mangaanbatterij R03 formaat AAA	40 uur ⁴⁾

Opmerking

erde batterij is (voor het gemak van de gebruiker) in het pakket opgenomen ten tijde van de fabricage, het is mogelijk dat de levensduur van de hatterii is verstreken ten tiide van de aankoop. De werkelijke levensduur van de batterij is mogelijk korter dan de standaardduur als vermeld in deze gebruiksaanwijzing bij gebruik van een nieuwe batterii

Ingeval de batterij bijna leeg is

Vervang de batterij door een nieuwe als he POWER-indicatielampje knippert of uitgaat

Opmerkingen

- . Het geluid valt mogelijk af en toe weg en het ruisannuleringseffect is niet constant wanneer de batterii biina leeg is.
- De hoofdtelefoon schakelt automatisch naar de passieve functie wanneer de batterij leeg raakt. De geluidskarakteristieken klinken mogelijk anders met deze functie

Inbegrepen artikelen

Stekkeradapter voor gebruik in vliegtuig⁵⁾ (1) Sony R03-batterij (formaat AAA) (1) Gebruiksaanwijzing (1) Garantiekaart (1)

- Volgens de Sony-meetstandaard. ²⁾ Gelijk aan ongeveer 95% vermindering van geluidsenergie vergeleken met het niet dragen van hoofdtelefoon
- 3) Bij 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW vermogen
- 4) De hierboven vermelde tiid kan variëren afhankelijk van de temperatuur of de gebruiksomstandigheden.
- 5) Is mogelijk niet compatibel met bepaalde entertainment-services aan boord van een vliegtuig.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Xperia[™] is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Sony Mobile Communications

Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Google, Inc.

ATTENZIONE

Non esporre a lungo la batteria a fonti di calore

La validità del contrassegno CE è limitata ai soli paesi in cui esso è in vigore, in particolar modo ai paesi dello SEE (Spazio Economico Europeo).

Nota per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili esclusivamente agli apparecchi venduti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato. Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazion relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.



Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto, batteria o imball indica che gli stessi non devono essere trattati come normali rifiuti domestici. Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse

Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza. prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozi sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di guesti prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria. In caso di smaltimento abusivo di batterie o di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (valido solo per l'Italia).

Prodotti compatibili

Utilizzare questa unità con uno smartphone. Note

- A seconda del modello di smartphone, il microfono di questa unità potrebbe non funzionare, oppure il livello del volume potrebbe essere basso.
- Non si garantisce che l'unità sia in grado di comandare i lettori musicali digitali

Uso del tasto Multifunzione

Premere una volta per rispondere alla chiamata, premere nuovamente per terminarla; premere per riprodurre/mettere in pausa una traccia.

Operazioni disponibili per gli smartphone Riproduce/mette in pausa una traccia dello

nartphone collegato con una singola pressione Passa alla traccia successiva con una doppia pressione. Tenere premuto per circa due secondi e rilasciar

per rifiutare una chiamata in arrivo.

dello smartphone.

• La funzione del tasto può variare a seconda

Note sull'uso

Prestare attenzione a non premere

lo smartphone con le cuffie collegate


Che cos'è l'eliminazione del

rumore? Il circuito di eliminazione del rumore rileva effettivamente il rumore esterno con dei microfoni incorporati e invia alle cuffie un segnale di eliminazione, uguale e contrario

involontariamente il tasto quando si trasporta

Note sulla funzione di eliminazione del rumore

- Regolare gli auricolari in modo da coprire le orecchie; in caso contrario, la funzione di eliminazione del rumore non opererà correttamente.
- L'effetto di eliminazione del rumore può variare a seconda del modo in cui si indossano
- Non coprire il microfono delle cuffie con le mani. La funzione di eliminazione del rumore potrebbe non operare correttamente

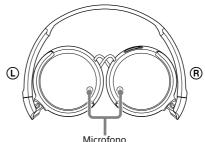

- Dopo aver acceso le cuffie, è possibile sentire un lieve sibilo. Questo è il suono prodotto dalla funzione di eliminazione del rumore, non si tratta di un guasto
- La funzione di eliminazione del rumore è efficace principalmente sul rumore nella banda delle basse frequenze. Anche se il rumore viene ridotto, non viene annullato completamente.

L'effetto di eliminazione del rumore potrebbe

non risultare evidente in un ambiente molto

- silenzioso, oppure potrebbero sentirsi dei disturbi. Quando si utilizzano le cuffie in treno o in auto, potrebbe verificarsi del rumore a seconda delle
- condizioni stradali. I telefoni cellulari possono provocare interferenze e disturbi. Qualora si verifichi questa eventualità, allontanare ulteriormente le cuffie dal telefono cellulare

Note sull'utilizzo in aereo

Non utilizzare le cuffie quando l'utilizzo di apparecchi elettronici o l'utilizzo di cuffie personali per i servizi di intrattenimento in aerec

Note sulla manipolazione

- Poiché le cuffie sono progettate per rimanere a stretto contatto con le orecchie, se vengono premute con forza contro le orecchie è possibile causare danni ai timpani. Evitare l'uso delle cuffie nei luoghi in cui possono essere colpite da persone o oggetti, per esempio da
- un pallone o simili. Premendo le cuffie contro le orecchie, la membrana delle cuffie potrebbe emettere un clic. Non si tratta di un guasto.
- Pulire le cuffie con un panno morbido asciutto. Non lasciare la spina sporca, altrimenti l'audio potrebbe risultare distorto.
- Quando gli auricolari diventano sporchi o danneggiati, o quando le cuffie richiedono un intervento di riparazione, assicurarsi di consultare un rivenditore Sony.
- Non lasciare le cuffie in ubicazioni esposte a luce solare diretta, calore o umidità
- Non sottoporre le cuffie a urti eccessivi Maneggiare le unità pilota con attenzione
- Qualora si provi sonnolenza o un malore durante l'uso di queste cuffie, interromperne

Note sulle cuffie



L'ascolto ad alto volume può compromettere la capacità uditiva Per motivi di sicurezza stradale, no utilizzare le cuffie mentre si guida o in bicicletta Poiché le cuffie riducono i suoni provenienti

dall'esterno, potrebbero provocare un incidente stradale. Inoltre, evitare l'ascolto con le cuffie in situazioni in cui l'udito non deve essere ostacolato, ad esempio presso un passaggio a livello, un cantiere edile, e così via.

Prevenzione dei danni all'udito

Evitare di utilizzare le cuffie a volume elevato. Gli esperti di udito consigliano di evitare la riproduzione ininterrotta, a volume elevato e prolungata. Qualora si senta un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'uso.

Nota sull'elettricità statica

In condizioni di aria particolarmente secca potrebbero verificarsi disturbi o salti nell'audio oppure si potrebbe avvertire un lieve formicolio alle orecchie. Questo è un effetto dell'elettricità statica accumulata nel corpo, e non denota un malfunzionamento delle cuffie. È possibile ridurre al minimo questo effetto

indossando indumenti fabbricati con materiali

manuale, consultare il rivenditore Sony più

naturali. Per eventuali domande o problemi relativi al sistema che non siano trattati nel presente

Soluzione di problemi

Audio assente

morbido e asciutto

- Controllare il collegamento tra le cuffie e
- Controllare che l'apparecchio collegato sia acceso.
- Alzare il volume dell'apparecchio collegato - Pulire la spina delle cuffie con un panno

L'effetto di eliminazione del rumore non è sufficiente

- La funzione di eliminazione del rumore è efficace con i rumori a bassa freguenza come quelli prodotti da aeroplani, treni o uffici (vicino a condizionatori ecc.) mentre non è così efficace sui suoni ad alta frequenza, come

Accendere le cuffie **Audio distorto**

- Abbassare il volume dell'apparecchio
- collegato. Pulire la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto

Le cuffie non si accendono

Controllare che la batteria non sia scarica

(l'indicatore POWER si spegne) e che sia nserita con l'orientamento corretto. Sostituire

Non funziona alcuna

operazione Impostare l'interruttore POWER delle cuffie su "OFF", controllare i collegamenti e impostare

la batteria con una nuova o reinserirla con

'interruttore POWER nuovamente su "ON". Il dispositivo smartphone

collegato non funziona - Controllare il collegamento tra le cuffie e lo

Caratteristiche

smartphone.

- Riduzione del 95% del rumore ambientale Cuffie a eliminazione del rumore in grado di ridurre il rumore ambientale indesiderato. producendo un'atmosfera piu silenziosa pe una migliore esperienza d'ascolto
- Ripiegatura rapida Meccanismo compatto e originale di ripiegatura per facilitare il trasporto e la conservazione
- potente e d'alta qualità II magnete al neodimio da 300 kJ/m³ offre un suono potente mentre l'equalizzatore lo bilancia in tutta la gamma, dai bassi agli alti. Possibilità d'uso come cuffie normali anche

quando l'interruttore POWER è impostato su

Produzione di un suono bilanciato, chiaro

 Durata prolungata della batteria pari a circa. 80 ore durante l'uso di una pila alcalina

Caratteristiche tecniche

Unità pilota

Capacità di potenza

220 Ω a 1 kHz (cuffie accese) 45 Ω a 1 kHz (cuffie spente)

115 dB/mW (cuffie accese) 110 dB/mW (cuffie spente

Sensibilità Risposta in frequenza 10 Hz - 22.000 Hz

Rapporto totale di soppressione del rumore

Circa 13 dB² Circa 1,2 m, filo Litz OFC Spina Minispina stereo a quattro conduttori a forma di L placcata

Massa

aperto -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Batteria	Ore appross.3)
Batteria alcalina Sony LR03 formato AAA	80 ore ⁴⁾
Batteria al manganese	40 ore ⁴⁾

La batteria in dotazione è stata inclusa nella confezione in fase di produzione (per comodità dell'utente); è possibile che la carica della batteria sia esaurita al momento dell'acquisto. La durata effettiva della batteria in dotazione potrebbe essere inferiore alla durata standard descritta nel presente manuale quando si utilizza

Quando la batteria è quasi

l'indicatore POWER lampeggia o si spegne

Cuffie (1)

una batteria nuova

divenire discontinui Quando la batteria è scarica le cuffie passano automaticamente al modo passivo. In tal caso le caratteristiche del suono potrebbe essere

di cancellazione del rumore potrebbero

- avvertite diversamente Componenti inclusi
- Adattatore per spina per l'uso in aereo⁵⁾ (1) Batteria Sony R03 (formato AAA) (1) Istruzioni per l'uso (1) Scheda di garanzia (1
- 1) In conformità allo standard di misurazione di 2) Equivalente a una riduzione dell'energia
- non vengono indossate le cuffie. 3) A 1 kHz, con potenza di uscita di 0,1 mW

acustica pari a circa il 95% rispetto a quando

4) Il tempo dichiarato può variare a seconda della temperatura o delle condizioni d'uso. 5) Potrebbe non essere compatibile con alcuni

servizi di intrattenimento in aereo.

registrati di Google, Inc.

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso. Xperia™ è un marchio o marchio registrato di Sony Mobile Communications AB. Android™ e Google Play™ sono marchi o marchi

Generali

Dinamico, chiuso CCAW)

30 mm, tipo a cupola (adottato

Alimentazione 1,5 V CC, 1 batteria RO3 (formato Circa 150 g batteria inclusa e cavo escluso Microfono vocale Livello di tensione a circuito

Durata della batteria

Batteria	Ore appross.3)		
Batteria alcalina Sony LR03 formato AAA	80 ore ⁴⁾		
Batteria al manganese	40 ore ⁴⁾		

scarica Sostituire la batteria con una nuova guando

• Quando la batteria è scarica, il suono e l'effetto